




- 1** — Bezdrátový komunikátor
- 2** — Mikrofon
- 3** — USB nabíjecí držák
- 4** — Pouzdro

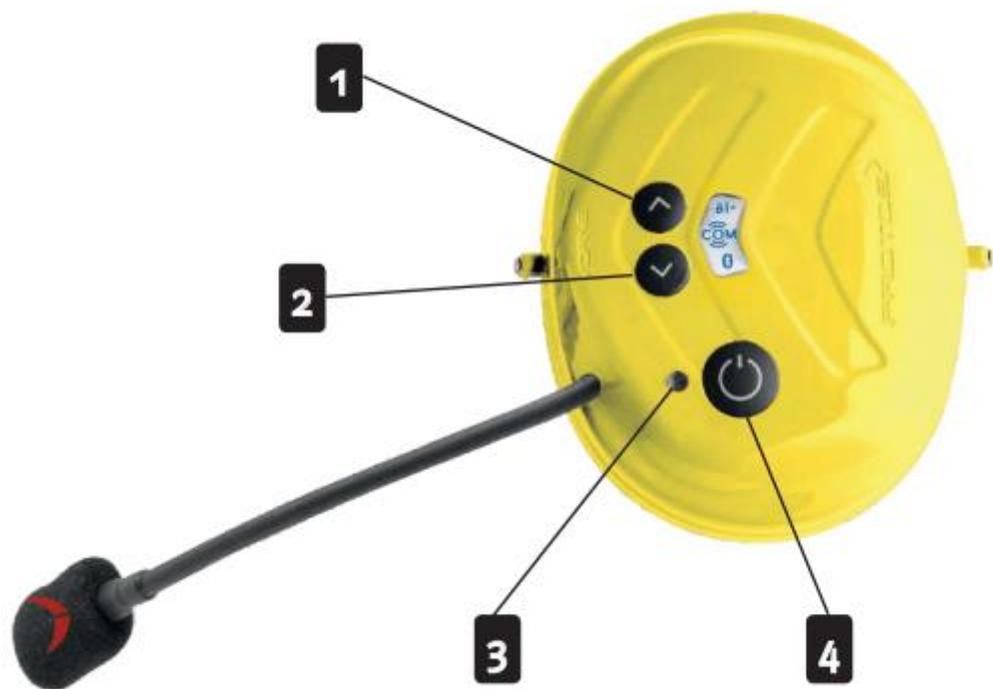

1 Tlačítko nahoru

1

2 Tlačítko dolů

2

3 LED indikátor

3

4 Multifunkční tlačítko

4

ZÁKLADY

Zapnutí

Stiskněte multifunkční tlačítko (4). Uslyšíte vzestupný signál a LED (3) blikne 2x červeně každé 2 sec.

Hlasitost + / -

Krátce stiskněte tlačítko nahoru (1) pro zvýšení nebo tlačítko dolů (2) pro snížení hlasitosti. Zazní krátký potvrzovací signál. Každé kliknutí zvýší hlasitost o jednu úroveň. Když je dosaženo maximální nebo minimální hlasitosti, ozve se dlouhý zvukový signál.

Ztlumit

Pro ztlumení mikrofonu krátce stiskněte multifunkční tlačítko (4). To bude potvrzeno sekvencí tónů. Dalším stisknutím mikrofon znovu aktivujete. Tato funkce je použitelná pouze v kombinaci s voláním nebo v Interkomu Protos®Network.

Přístup k síti

Chcete-li odpojit BT Com od sítě Protos® Intercom, stiskněte tlačítko nahoru (1). Cca. 3 sec. Sestupný signál potvrdí výběr. Pro opětovné připojení stiskněte znovu tlačítko nahoru (1) a zazní vzestupný signál pro potvrzení.

Vypnout

Stiskněte dlouze multifunkční tlačítko (4), dokud neuslyšíte signál. LED dioda (3) rozsvítí se červeně na 2 sec. a poté se vypne.

Ideální potlačení okolního hluku


Během komunikace je rušivý šum účinně redukován použitím blízkého mikrofonu a také vestavěnou funkcí potlačení hluku. Pro optimální komunikaci umístěte mikrofon co nejbližší k ústům. Červené logo by mělo směřovat ven a bílá tečka na krku mikrofonu směrem k ústům. Tímto způsobem je speciální kapsle mikrofonu pro blízké pole optimálně umístěna tak, aby nedocházelo ke snímání rušivých okolních zvuků.

Dopady na rozsah

Dosah rádiových vln snižuje nejen okolí, např. stromy, elektrické vedení a mokřady, ale také lidským tělem. Je to proto, že vlny jsou absorbovány vodou (např. v lidském těle, deštěm nebo na stromech). Síť interkomu je vyvinuta tak, že s každým připojeným zařízením se rozsah rozšíří.

Princip fungování interkomové sítě BT Com®

Po úvodním spárování se až čtyři komunikační chrániče sluchu Protos® BT Com automaticky připojí k síti interkomu, takže všichni účastníci mohou spolu komunikovat. Pokud se již spárované zařízení dostane do dosahu sítě integruje se automaticky. Stisknutím tlačítka nahoru (1) lze urychlit připojení a odpojení. Pokud zařízení opustí dosah sítě, stane se tak propojeno a chybějící článek v řetězci bude autonomně uzavřen. Mezi každým připojeným zařízením lze dosáhnout maximálního dosahu 250 m. Rozsahy se sčítají, ale přesto jsou silně ovlivněny okolními faktory, jak bylo vysvětleno v předchozí kapitole.

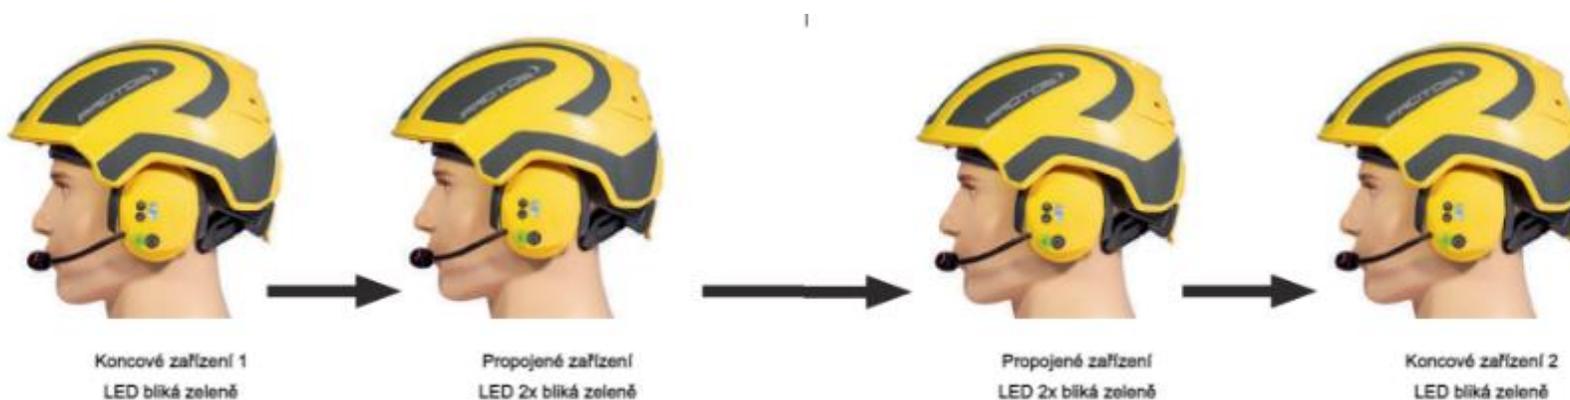

Nastavení nové interkomové sítě Protos®

Chcete-li připojit až čtyři komunikační chrániče sluchu BT Com, proveďte jednou následující kroky:

1. Spustíte režim párování pro komunikační sluchátka 1

Stiskněte současně multifunkční tlačítko (4) a tlačítko nahoru (1). LED (3) střídavě bliká červeně a zeleně.

2. Spustíte režim párování pro komunikační sluchátka 2


Stiskněte současně multifunkční tlačítko (4) a tlačítko nahoru (1). LED dioda (3) bliká střídavě červeně a zeleně. Spárování s chráničem sluchu 1 začíná.

Po několika sekundách se LED dioda (3) změní na fialovou. Po jedné minutě LED diody (3) potvrdí úspěšné spárování blikáním zeleně.

3. Spárování chrániče sluchu 3 a chrániče sluchu 4

Chcete-li připojit chránič sluchu 3 k síti, opakujte výše uvedený postup kroky s chráničem sluchu 2 a chráničem sluchu 3. Podle toho postupujte s chráničem sluchu 3 a 4 a spárujte chrániče sluchu 4 do sítě.

UPOZORNĚNÍ: Počáteční párování může chvíli trvat. Poté se zařízení vzájemně poznají a spojení se vytvoří rychleji.

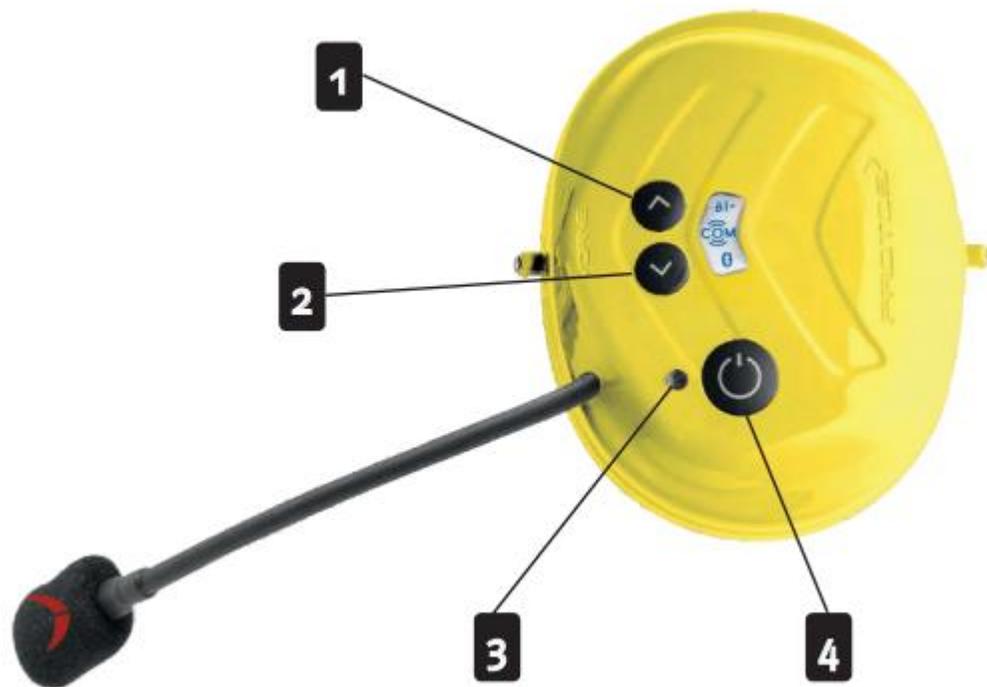

Každodenní používání stávající sítě Protos® Intercom Network

Každodenní provoz BT Com ve stávající síti Protos® Intercom:

1. Zapněte všechny komunikační chrániče sluchu BT Com

Stiskněte multifunkční tlačítko (4) na 3 sekundy. na všech chráničích sluchu. Zazní vzestupný signál a LED (3) blikne 2x červeně každé 3 sekundy.

2. Připojte se ke známé síti

Chcete-li připojit všechny chrániče sluchu, stiskněte tlačítko nahoru (1) na 2 sekundy. Na pořadí chráničů sluchu nezáleží. LED dioda (3) bude blikat zeleně

UPOZORNĚNÍ: Pokud byl od posledního spojení proveden „Reset“, musí být síť znovu nastavena. Chcete-li to provést, resetujte všechna zařízení a postupujte podle kroků v části „Nastavení nové interkomové sítě Protos®“

3. Odpojte chránič sluchu BT Com od sítě

Chcete-li odpojit komunikační sluchátko od sítě, stiskněte tlačítko nahoru (1) po dobu asi 3 sekund. dokud nezazní sestupný signál. Kapsle je nyní odpojena od sítě. Pro opětovné připojení stiskněte znovu tlačítko nahoru (1), dokud nezazní vzestupný signál.

4. Ztlumit

Krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka (4) ztlumíte BT Com. Uslyšíte sestupný signál. Chcete-li funkci ztlumení vypnout, stiskněte znovu multifunkční tlačítko (4)!

Spárování se zařízením Bluetooth

Chcete-li připojit svůj BT Com k zařízení podporujícímu Bluetooth, jako je mobilní telefon nebo MP3 přehrávač, postupujte následovně:

1. Zapněte BT Com stisknutím multifunkčního tlačítka (4).

2. Ujistěte se, že je na vašem mobilním telefonu aktivováno Bluetooth.

3. Zahajte párování s komunikačním sluchátkem

Zapněte komunikační sluchátko. Stiskněte současně multifunkční tlačítko (4) a tlačítko nahoru (1). LED dioda (3) začne střídavě blikat červeně a zeleně. Po několika sekundách se na displeji zařízení Bluetooth objeví „Protos® BT Com“.

Potvrďte připojení. Po úspěšném párování bude LED dioda (3) dvakrát periodicky modře blikat

4. Přijímat a odmítat příchozí telefonní hovory

Chcete-li přijmout příchozí hovor pomocí vašeho BT Com, krátce stiskněte multifunkční tlačítko (4). Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte multifunkční tlačítko (4) na 3 sekundy.

Znovu vytočit

Krátce stiskněte multifunkční tlačítko (4) pro opětovné vytočení posledního volaného telefonního čísla.



Telefonní hovory v aktivní síti Interkom Protos®

1. Přijměte telefonní hovor

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte krátce multifunkční tlačítko (4).
POZOR: váš BT Com bude odpojen od sítě Protos® Intercom Network

2. Odmítněte telefonní hovor

Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte multifunkční tlačítko (4) na 3 sekundy. Spojení se sítí Protos® Intercom zůstane zachováno.

3. Zavěšení

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte multifunkční tlačítko (4). Po dokončení hovoru budete automaticky znovu připojeni k síti Protos® Intercom Network.

4. Hlasový asistent

Dvojitým krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka (4) můžete aktivovat hlasového asistenta vašeho chytrého telefonu.

UPOZORNĚNÍ PRO NOUZOVÉ SITUACE: Vaše bezpečnost je naší prioritou. Proto vás žádáme, abyste v žádné kritické nebo nouzové situaci nepřijímali žádné telefonní hovory ani neposlouchali hudbu.



Propojení s přídatným bluetooth zařízením, např. rádiové zařízení

Svůj BT Com můžete propojit s rádiovými zařízeními kompatibilními s bluetooth.

1. Zkontrolujte prosím v App Store, zda je na vašem smartphonu nainstalována nejnovější verze aplikace. Poté můžete pomocí Protos® Control App zkontrolovat, zda jste na svém BT Com nainstalovali nejaktuálnější software.
2. Ujistěte se, že je váš BT Com zapnutý a připojený k aplikaci
3. Vyberte BT Com a poté dlaždici „další zařízení“ v aplikaci Protos® Control. Zde najdete výběrové menu, vyberte „rádiové zařízení“. Zde vyberte značku a typ svého rádiového zařízení.
4. Aktivujte na svém rádiovém zařízení režim párování a v aplikaci Protos® Control vyberte „párování“. Hlasová výzva „rádio připojeno“ potvrdí úspěšné připojení.
5. Stisknutím tlačítka dolů po dobu 3 sekund se BT Com přepne do režimu druhého zařízení, LED bude blikat modře a hlasová výzva bude uvádět „režim rádia“.
6. Pokud znovu stisknete tlačítko dolů na 3 sekundy, vrátíte se zpět do provozního režimu prvního zařízení „primární režim“ a LED bliká.
7. Stisknutím tlačítka nahoru na 3 sekundy se můžete přepnout zpět na síť Protos® Intercom Network.



Spojení s přídatným zařízením, např. druhý smartphone

Funkce druhého zařízení vám umožňuje spárovat druhý mobilní telefon s vaším BT Com. To umožňuje přijímat a zahajovat hovory ze dvou mobilních telefonů, např. soukromý telefon a pracovní telefon. V oblastech s dobrým příjmem můžete také místo rádiového spojení uspořádat telefonní konferenci na velké vzdálenosti.

1. Zkontrolujte prosím v App Store, že je na vašem smartphonu nainstalována nejnovější verze aplikace. Poté můžete pomocí Protos® Control App zkontrolovat, zda jste na svém BT Com nainstalovali nejaktuálnější software.

2. Ujistěte se, že je váš BT Com zapnutý a připojený k prvnímu zařízení a aplikaci

3. Vyberte BT Com a poté dlaždici „další zařízení“ v aplikaci Protos® Control. Zde najdete výběrové menu, vyberte „mobilní zařízení“, zapněte režim párování na druhém mobilním telefonu a poté stiskněte tlačítko párování. Hlasová výzva uvádí „druhý mobilní připojen“.

4. Mezi „primárním režimem“ a „druhým mobilním režimem“ můžete přepínat stisknutím tlačítka dolů po dobu 3 sekund. Stisknutím tlačítka nahoru po dobu 3 sekund přepnete zpět na síť Protos® Intercom Network.

V případě hlasitých okolních zvuků je zde možnost použít multifunkční tlačítko jako tlačítko PTT. Režim PTT můžete aktivovat v aplikaci pod dlaždicí „další zařízení“.

UPOZORNĚNÍ: Dokud jste v síti interkomu, uslyšíte pouze příchozí hovory na první zařízení. V primárním režimu je počet připojených zařízení indikován blikáním LED.

Montáž BT Com muff do Protos® Integral

Chcete-li správně namontovat BT Com muff na váš Protos® Integral, postupujte podle následujících pokynů:

1. Odstraňte chránič levého ucha z Protos® Integral jeho otočením do úhlu 90° k ramenu držáku. Com muff lze sejmut pouze v této poloze 90° a zatlačením ramene bočního držáku směrem od mušlové chrániče sluchu.

2. Nyní postupujte v opačném pořadí a vložte BT Com. Umístěte jej pod úhlem 90° do ramena držáku. Poté otočte objímku do rovné polohy

3. Usazení BT Com na uchu můžete upravit zatlačením chrániče sluchu v rameni držáku nahoru nebo dolů.

4. Chcete-li nabít baterii vašeho BT Com, sejměte mušlový chránič BT Com tak, že jej otočíte o 90° a odtlačíte boční rameno.

V případě, že máte Protos® Integral Head Protection, můžete BT Com umístit 3 způsoby: provozní poloha, ventilační poloha a parkovací poloha. Mějte prosím na paměti, že komunikace funguje pouze v provozní poloze.

UPOZORNĚNÍ: Rameno nabíjecího držáku slouží pouze pro účely nabíjení. Nikdy se nepokoušejte umístit rameno nabíjecího držáku do Protos® Integral!



Nabíjení baterie

Váš BT Com má lithium-iontovou baterii s výdrží 3-5 dní v pohotovostním režimu a 10 hodin v provozu Protos® Intercom. Doba běhu závisí na okolních faktorech, jako jsou nízké teploty. Při slabé baterii LED blikne 6krát červeně a každých 60 sekund se ozve signál. Stav nabití baterie vašeho BT Com můžete také kdykoli zkontrolovat v aplikaci Protos® Control App.

Chcete-li nabít baterii, umístěte komunikační chránič sluchu do ramene nabíjecího držáku tak, aby štítek FRONT byl na stejné straně jako tlačítka na komunikačním chrániči sluchu. Během procesu nabíjení bude LED svítit červeně. Jakmile je nabíjení dokončeno, BT Com se přepne na udržovací nabíjení a LED se změní na trvalou zelenou barvu. Pokud jste baterii delší dobu nepoužívali, může se stát, že nabíjecí elektronika nebude pohotově reagovat. Protos® Bluetooth Electronic je navržen tak, aby se pokusil obnovit hluboce vybité baterie. Kontrolka nabíjení bude blikat tak dlouho, dokud se baterie znovu aktivuje pro nabíjení.

Pro dosažení optimálního výkonu by měla být baterie plně nabitá. Doba nabíjení je přibližně 30 minut pro minimální nabití a 1,5 hodiny pro úplné nabití.

UPOZORNĚNÍ: Vždy před nabíjením vždy vyjměte izolační vložku a vycpávku, aby nedošlo k namočení! Pokud se baterie zahřeje, nesmíte již zařízení používat.



Čištění a péče o váš BT Com

Vlhkost a pot jsou škodlivé pro elektroniku vašeho BT Com. Z tohoto důvodu dbejte na to, abyste zařízení po použití vysušili. Chcete-li to zajistit, proveďte následující kroky:

- 1. Po každém použití vyjměte zvukově izolační vložku a vycpávku z chrániče sluchu tak, že chránič pevně uchopíte do ruky a zaháknete ukazováčkem a prostředníčkem pod boční část chrániče (viz obrázek). Polstrování lze sejmout pevným zatažením**
- 2. Vyjměte zvukově izolační vložku, opláchněte ji pod čistou vodou a nechte zcela vyschnout.**
- 3. Pokud váš BT Com nepoužíváte, nechte jej v otevřené poloze.**

UPOZORNĚNÍ: Zvukově izolační vložka a výplň by měly být vyměněny každých šest měsíců, aby byla zajištěna správná funkčnost izolace.

Nejen váš BT Com vyžaduje náležitou péči. Věnujte prosím pozornost také pokynům pro údržbu vaší ochrany hlavy Protos® Integral.



Video:
správná péče
o Protos



Protos® Control App

Produktová řada Protos® Integral se pro vás neustále vyvíjí a optimalizuje. Abychom vám dali příležitost udržovat svůj BT Com aktuální, byla vyvinuta speciální aplikace. Nechte aplikaci, aby vás provedla různými funkcemi vašeho zařízení. Užijte si prozkoumávání světa Protos®!

Protos® Control pro Android

Stáhněte si aplikaci Protos® Control z Google Play. Abyste mohli používat aplikaci Protos® Control App s vaším BT Com, musíte jej nejprve spárovat s chytrým telefonem.



APLIKACE PRO
GOOGLE PLAY

Protos® Control pro IOS

Spárujte BT Com se svým iPhonem. Stáhněte si aplikaci Protos® Control - App z App Store. Budete muset znovu spárovat svůj BT Com s aplikací.



APLIKACE PRO
APP STORE

UPOZORNĚNÍ: pravidelnou aktualizací softwaru a aplikace BT Com můžete těžit z vylepšených funkcí svého BT Com. V dlaždici „Aktualizovat“ v aplikaci budete informováni o dostupných aktualizacích a můžete si je stáhnout, jakmile se připojíte k internetu. Mějte prosím na paměti, že aktualizace může trvat několik minut.

Protos® Control App – Nastavení

Aplikace Protos® Control App vám nabízí několik funkcí v kombinaci s vaším BTCom a je pravidelně rozšiřována. Protože to způsobuje i vyšší složitost, máte možnost vybrat si mezi dvěma pohledy:

Expert View

Expertní zobrazení lze aktivovat klepnutím na posuvník v pravém horním rohu lišty (viz zelený kruh). V různých dlaždicích si můžete přizpůsobit nastavení BT-Comu, jako je například nastavení přímé volby na definované číslo dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka.

Deaktivujte Expert View

Dalším klepnutím na posuvník lze expertní zobrazení deaktivovat. Viditelné již budou pouze dlaždice, které jsou nezbytné pro aktualizaci softwaru a které jsou potřebné pro zobrazení nastavení zařízení.



Často kladené otázky

1. Váš BT Com nelze spárovat s jinými BT Com?

V případě, že máte problém se spárováním nebo detekcí jiných zařízení, doporučujeme resetovat všechny BT Com v síti interkomu do továrního nastavení. To lze provést stisknutím multifunkčního tlačítka (4) spolu s tlačítkem dolů (2) na 3 sekundy. LED (3) bude blikat zeleně a červeně

UPOZORNĚNÍ: Všechna zařízení BT Com v síti interkomu je třeba resetovat společně. Adresu BT Com uloží ostatní zařízení. Pokud je resetováno pouze jedno zařízení, způsobí to konflikty v síti. Vezměte prosím na vědomí, že reset nevyšší dosah mezi zařízeními.

2. Je možné připojit více než čtyři zařízení?

Teoreticky lze vzájemně spárovat více než čtyři zařízení. Přesto doporučujeme omezit konverzaci na čtyři zařízení.

3. Jak mohu smazat zařízení v aplikaci?

Když na několik sekund stisknete sloupec zařízení na hlavní obrazovce, zobrazí se symbol koše a po výběru bude zařízení z aplikace odstraněno.

4. Máte problémy s nabíjením baterie vašeho BT Com?

Zkontrolujte, zda jste své zařízení správně připojili pomocí ramene nabíjecího držáku USB

Zkuste zařízení nabít pomocí jiné USB nabíječky

Pokud byla baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než LED dioda začne blikat červeně